

KÄRCHER

makes a difference

SV 7



Deutsch	5
English	15
Français	24
Italiano	34
Nederlands	44
Español	54
Português	64
Dansk	74
Norsk	83
Svenska	92
Suomi	101
Ελληνικά	110
Türkçe	121
Русский	130
Magyar	141
Čeština	150
Slovenščina	159
Polski	168
Românește	178
Slovenčina	188
Hrvatski	197
Srpski	206
Български	215
Eesti	226
Latviešu	235
Lietuviškai	244
Українська	253
Қазақша	263
العربية	284




**Register
your product**





www.kaercher.com/welcome

EAC



59681800 (04/20)

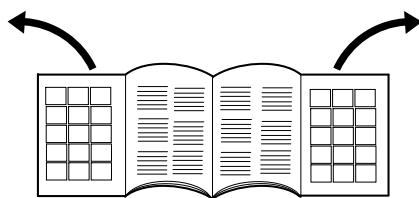

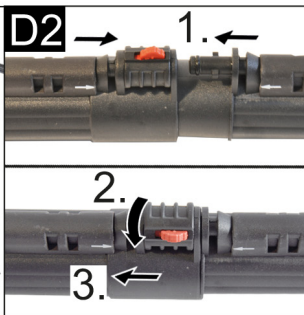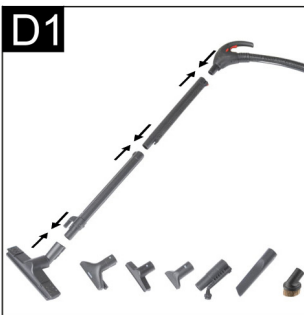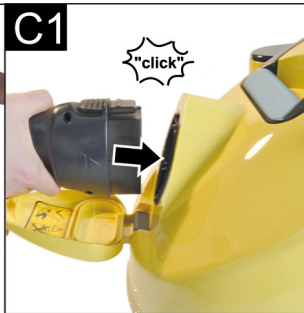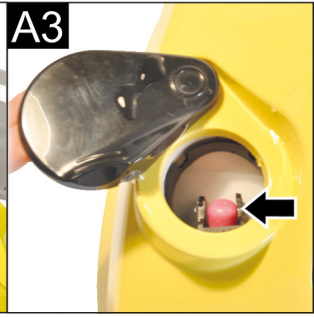

Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutusalsed märkused	ET	5
Seadme osad	ET	8
Ettevalmistus	ET	9
Käitamine	ET	9
Tarvikute kasutamine	ET	11
Korrasoid ja tehnohooldus	ET	12
Abi häirete korral	ET	13
Tehnilised andmed	ET	13

Üldmärkusi

Väga austatud klient,



Enne seadme esmakordset kasutusele võtmist lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

Kasutage antud seadet ainult eramajapidamises.

Seade on ette nähtud auru tekitamiseks ning mahaläinud vedelike ja tahkete osakeste koristamiseks kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

⚠ OHT

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ HOIATUS

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ ETTEVAATUS

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kerget vigastust või materiaalselt kahju.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalselt kahju.

Seadmel olevad sümbolid



Aur

TÄHELEPANU – põletusohu keeva vee või auru ga



Aurujuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele ega seadmele endale.



Kasutage seadet ainult mahaläinud vedelike koristamiseks. Seade ei sobi vedelike imemiseks mahutitest.

Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERi originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Ohutusalsed märkused

Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalsed ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju. Igasugune kasutusviis, mis ei ole kooskõlas käesolevate juhiste, toob kaasa garantii kustumise.

⚠ OHT

- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalsed eeskirju.
- Ärge kasutage seadet basseini, milles on vett.
- Ärge suunake aurujuga otse töövahenditele, mis sisaldavad elektrilisi komponente, nt ahjude sisemusse.
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada. Palun kontrollige eriti toitekaabli, turvalukku ja auruvoolikut.

- Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hoolustöökojal/elektrikul välja vahetada.
 - Kahjustatud auruvoolik kohe välja vahetada. Kasutada on lubatud ainult tootja poolt soovitatud auruvoolikut (tellimisnumber vt varuosade nimikiri).
 - Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiske kätega.
 - Ärge kunagi kasutage seadet paljajalu töötades.
 - Ärge kunagi puudutage seadet märgade käte või jalgadega, kui seade on vooluvõrku ühendatud.
 - Ärge kunagi sukeldage seadet, kaablit ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.
 - Ärge töödelge auruga esemeid, mis sisaldavad tervisele ohtlikke aineid (näit. asbesti).
 - Ärge kunagi pistke kätt aurojoa lähedale ega suunake seda inimestele või loomadele (põletusoht).
- ⚠ **HOIATUS**
- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.
 - Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.
 - Niisketes ruumides, näit. vannitoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupesadest, millel on FI-kaitselüliti.
 - Mittesobivad elektrilised pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud elektrilist pikendusjuhet, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm².
 - Toitepistiku ja pikenduskaabli ühenduskoht ei tohi vees olla.
 - Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.
 - Seadet tuleb kasutada selle otstarbe kohaselt. Arvestada tuleb kohalikke iseärasusi ning seadmega töötades pöörata tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.
 - Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.
 - Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelevalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on lapsed saanud temalt juhiseid sead-

me kasutamise kohta ja mõistnud sellega kaasnevaid ohtusid.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Puhastamist ja kasutajahoolust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.
- Töötavat seadet ei tohi mitte kunagi jätta järelevalveta.
- Ettevaatust kahhelkividest seinte puhastamisel, milles on pistikupesid.
- Ärge imege seadmesse happeid ega lahuseid, sest need võivad seadet kahjustada. Ärge imege plahvatusohtlikku pulbrit ega vedelikke, mis viivad seadme sisemuses olevate komponentidega kokku puutudes põhjustada plahvatusi.
- Ärge imege seadmesse mürgiseid aineid.
- Ärge imege põlevaid ega hõõguvaid objekte, näit. sigaretikonisid, tohka või muid põlevaid või hõõguvaid materjale.
- Kui seade kukub maha, peab volitatud klienditeenindus seda kontrollima, sest võimalikud on sisemised rikked, mis vähendavad toote turvalisust.

ETTEVAATUS

- Jälgida, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustataks sellest ülesõitmisega, muljumisega, rebimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- Lülitage enne kõiki hooldustöid seade välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisaldavaid vedelikke ega lahjendamat happeid (näit. puhastusvahendeid, benssiini, värvi-lahustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasutatud materjale.
- Seade peab olema stabiilsel alusel.
- Ärge asetage kuuma seadet kuuma suhtes tundlikele pindadele.
- Ärge asetage seadet sisselülitatud pliitide, elektriühjude või muude soojusallikate lähedusse.
- Ärge vajutage liiga tugevasti klahvidele ning vältige teravate esemete (näit. pastakad vms) kasutamist.
- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!
- Ärge kiiluge aurahooba töö käigus kinni.
- Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati esmalt pealülitist välja lülitada.

- Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust ärge tõmmake mitte ühenduskaablist, vaid pistikust.
- Ärge kunagi mähkige võrgukaablit ümber seadme, eelkõige siis mitte, kui seade on kuum.
- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage väljas.

Ohutusseadised


Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

Vabastusklahv

- Auru sissevõtuvooliku käepidemel on lukustusest vabastamise klahv, mis takistab auru eksikombel väljalaskmist.
- Kui auru sissevõtuvoolik jääb töö käigus lühikeseks ajaks järelevalveta, soovitame aktiveerida lukustuse avamisklahvi (vajutada stopp-klahvile).
- Et uuesti vallandada auru väljastamine, tuleb lukustuse vabastusklahv deaktiveerida (vajutada uuesti stopp-klahvile).

Seadme osad

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.
Palun avage pildileht!

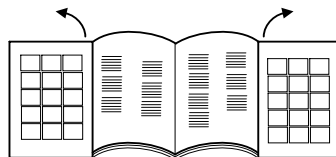

- 1 Pealüüti
- 2 Aurukatla lüüti
- 3 Märgutuli - veepuudus
- 4 Märgutuli - rõhu näit
- 5 Märgutuled - imemisvõimsus
- 6 Käepide transportimiseks, kokkupandav
- 7 Vee sissevalamiskohad
- 8 Auru reguleerimine
- 9 Seadme pistikupesa klapiga
- 10 Öhu väljumivõre
- 11 Rullikud
- 12 Võrgukaabel
- 13 Võrgukaabli pesa
- 14 Parkimishoidik
- 15 EPA-filtr
- 16 HEPA-filtri vabastushoob
- 17 Veepaagi mahuti
- 18 Veefiltri mahuti käepide
- 19 Veefiltri kaas
- 20 Veefiltri padrun
- 21 Vormitud käsn-filtr
- 22 Mikroperforeeringuga filter
- 23 Torupõlv

Tarvikud

Aurutarvikud

- A Auru sissevõtuvoolik
- A1 Tarvikute pistik
- A2 Luku vabastusklahv
- A3 Auruklahv
- A4 Imemisklahv
- A5 Käepide
- A6 Aurupistik
- A7 Aurupistiku lukk

B Auru sissevõtutorud

- B1 Parkimispositsioon
- B2 Lukustushoob
- C Põrandadüüs
- C1 Harjaribade sisend
- C2 Kummist liistud
- C3 Kõvakummist sisend
- C4 Sisendelementide lukustus

D Auru sissevõtu käsiotsak

- D1 Akende puhastamise sisend (lai)
- D2 Akende puhastamise sisend (kitsas)
- D3 Harjasisend
- D4 Froteekate

E Auru sissevõtu punktduüs

E1 Pikendus

E3 Ümar hari

Imemistarvikud

E2 Polstriotsak (väike)

F Vuugiotsik

G Polstriotsak (suur)

H Mõõbli pintsel

Muud tarvikud

I Mõõtetops

J Hari torude ja imivooliku puhastamiseks

K Tarvikute kott

L Varutihendid (O-tihendite komplekt)

M Vahutamisvastane vedelik (FoamStop)

Ettevalmistus

Täitke veepaak.

Märkus

Kasutada võib tavalist kraanivett.

Kuna vesi sisaldab looduslikult lujpa, mis võib aja jook-sul põhjustada katlakivi tekkimist, on soovitatav kasuta-da segu, mis koosneb 50% kraaniveest ja 50% destil-leeritud veest.

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju tingituna vigadest veepaagi täitmisel.

→ Ärge kasutage pesukuivati kondensvett!

→ Ärge lisage puhastusvahendeid ega muid lisaa-i-neid (nt lõhnaaineid)!

→ Ärge kasutage puhast destilleeritud vett! Max. 50% destilleeritud vett ja 50% kraanivett.

→ Ärge kasutage vihmavett!

Joonis **A 1**

→ Tõmmake veepaagi täitetutsid välja.

Joonis **A 2**

Joonis **A 3**

→ Valage veepaaki u. 0,5 l vett, kuni ilmub nähtavale ujuk, mis näitab maksimaalset täituvust.

→ Sulgege veepaak.

Märkus

Veepaagist varustatakse aurukatelt automaatselt vee-ga. Enne esmakordset kasutuselevõttu tuleb veepaaki kaks korda täita.

Veefiltri paagi täitmine

TÄHELEPANU

Tühja veefiltri mahuti poolt põhjustatud materiaalne kahju.

→ Veenduge, et veefiltri mahuti on töö ajal alati täide-tud.

Joonis **B 1**

→ Tõstke üles veepaagi käepide.

→ Tõmmake veefiltri mahuti välja.

Joonis **B 2**

→ Keerake käepide taha.

Joonis **B 3**

→ Võtke veefiltri sisend välja.

Joonis **B 4**

→ Valage veefiltri mahutisse kraanivett, kuni vee täi-tuvusnäit MAX H₂O on kaetud.

→ Lisage üks korgitais vahutamisvastast vedelikku (FoamStop) veefiltri paaki.

Joonis **B 3**

→ Pange veefiltri sisend jälle veefiltri mahutisse.

Joonis **B 2**

→ Viige käepide lähteasendisse, kuni see fikseerub asendisse.

Joonis **B 1**

→ Pange käepidemest veefiltri mahuti seadmesse.

Märkus: Imuri töö põhimõtte rajaneb imiõhu keeriste te-kitamisel veefiltris. Seejuures kogunevad puhastatav materjal ja puhastusvahendi jäägid põrandakatetelt vet-te. Teatud asjaoludel võib see põhjustada vahu tekki-mist. Selle vältimiseks tuleb vette lisada üks korgitais vahutamisvastast vedelikku. Kerge vahu moodustumine töö käigus on normaalne ega kahjusta seadme toimi-mist.

Käitamine

Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.

△ ETTEVAATUS

Auru juhuslikust väljapaiskumisest tingitud vigastusoht.

→ Veenduge, et tööd katkestades või seadet järele-valveta jättes oleks lukustusest vabastamise klavh stopp-positsiooni kaudu aktiveeritud.

Märkus

Auru väljastamise katkestamiseks vajutage uuesti ja deaktiveerige stopp-positsioon.

Joonis **C 1**

→ Avage seadme pistikupesa klapp.

→ Torgake aurupistik tugevasti seadme pistikusse. Seejuures peab pistik kuuldavalt asendisse fiksee-ruma.

Joonis **C 2**

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.

Tarvikute ühendamine

Joonis **D 1**

→ Kõiki tarvikuid saab kinnitada vahetult käepidemele või sulu sissevõtutorudele.

Joonis **D 2**

→ Mõlema pikendustoru omavahel ühendamiseks tu-leb jälgida noole suunda.

Tarvikud aurutamiseks ja imemiseks

Joonis **D 1**

→ Ühendage käepide või pikendustoru soovitud tarvi-kuna.

Joonis **D 2**

△ ETTEVAATUS

Kehavigastuste oht auruga!

→ Lukustushoob peab olema seadme kasutamise ajal olema suletud asendis!

→ Lukustushoob on keskel (avatud positsioon).

→ Tarvikute fikseerimiseks: Keerake lukustushoob paremale ja lükake alla (suletud positsioon).

→ Enne kasutamist kontrollige, kas tarvik on kindlalt ühendatud.

→ Tarvikute lahutamiseks: Lükake lukustushoob üles ja keerake siis vasakule.

→ Lukustushoob on nüüd jälle keskel, tarvikud saab koost lahti tõmmata.

Imemine

Selle seadmega saab imeda niihasti tolmu kui mahaläinud vedelikke.

△ ETTEVAATUS

Auru juhuslikust väljapaiskumisest tingitud vigastusohu.

→ Aktiveerige lukustuse vabastamisklahv.

Joonis E1

→ Vajutage pealülitile.
Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab vilkuma.

Joonis E2

→ Vajutage käepidemel korra imiklahvile.
Imemine algab minimaalsel võimsusel. Imivõimsuse esimene aste põleb pideva tulega.
→ Imemise lõpetamine: Vajutage korra uuesti imiklahvile.

Märkus

Kui imifunktsioon lülitatakse uuesti sisse, käivitub seade eelnevalt määratud imivõimsusega.

Imemisvõimsuse reguleerimine

Imivõimsuse valimine sõltub puhastatavast pinnast.

Joonis E2

→ Vajutage imiklahvile ja hoidke allavajutatuna.
→ Imivõimsus kasvab esmalt pidevalt ja hakkab pärast maksimaalse võimsuse saavutamist jälle pidevalt kahanema.
Seda tähistavad imivõimsuse märgutuled.

Aste	Materjal / pealispind
1	Kardinad
2	Sohvad ja polstrid
3	Vaibad / põrandade vaipkatted
4	Põrandate puhtaksimine või vedelike imemine

Märkus

Astmete arvud vastavad imivõimsuse märgutulede näidule.

Veefilter

Kui musta vee tase veefiltri mahutis on saavutanud maksimumi, blokeerub imifunktsioon automaatselt. Siis on kuulda mootori kõrgemaid pööreid. 10 sekundi pärast lülitub seade automaatselt pausile.

Joonis E1

→ Lülitage seade sisse.

Joonis I

→ Tühjendage must vesi veefiltri mahutist.

Joonis E4

→ Seejärel tuleb lisada vett, kuni on saavutatud vajalik veetase.

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju vahetult uuesti sisselülitamise korral pausifunktsiooni ajal.

→ Et vältida õhu väljalaskefiltri vigastusi, ei tohi seadet pausifunktsiooni ajal sisse lülitada.

Puhastustööde jätkamise kohta vt ptk „Veefiltri mahuti tühjendamine ja puhastamine“.

Aurutamine

Joonis E1

→ Vajutage pealülitile.
Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab vilkuma.

Joonis F1

→ Vajutage aurukatla lülitile, lülitis süttib tuli.
→ Oodake, kuni süttib rõhunäidu märgutuli.
Nüüd on seade valmis auruga töötamiseks.

Joonis F2

→ Suruge käepidemes olevat auruklahvi.
Auru eraldub, kuni auruklahvi hoitakse all.

Joonis F1

→ Auruga töötamise lõpetamiseks vajutage aurukatla lülitile.

Aurukoguse reguleerimine

Auru väljavoolu saab optimeerida auru reguleerimise pöördlüliti abil.

Joonis F3

→ Auruvoo suurendamiseks: keerake pöördlüliti päripäeva.

→ Auruvoo vähendamiseks: keerake pöördlüliti vastupäeva.

■ Kerge aur (Asend 1-2)

Taimede piserdamiseks, kangaste, tapeetide, pehme mööbli jne puhastamiseks.

■ Normaalne aur: (Asend 3)

Põrandade vaipkattede, vaipade, aknaklaaside, pörandate jaoks.

■ Tugev aur: (Asend 4-5)

Raske mustuse, plekkide ja rasva eemaldamiseks.

Lisage veepaaki vett.

Veepaaki on igal ajal võimalik vett lisada.

Märkus

Alati, kui aurukatlas on liiga vähe vett, pumpab pump automaatselt vett veepaagist aurukatlasse. Kui veepaak on tühi, ei saa pump aurukatelt enam täita ja auru väljastamine blokeeritakse.

■ Veepuudust veepaagis tähistab veepuuduse märgutuli ning helisignaali.

■ Töö jätkamiseks vt ptk „Veepaagi täitmine“.

Aurutamine ja imemine

Joonis E1

→ Vajutage pealülitile.
Imivõimsuse märgutulede esimene tasand hakkab vilkuma.

Joonis F1

→ Vajutage aurukatla lülitile, lülitis süttib tuli.
→ Oodake, kuni süttib rõhunäidu märgutuli.
Nüüd on seade valmis auruga töötamiseks.

Joonis E2

Joonis F2

→ Vajutage käepidemel samaaegselt auruklahvile ja korra imiklahvile.
Imirežiim algab minimaalse võimsusega ning samaaegselt väljastatakse auru.

Auru- ja imifunktsiooni kasutamise kohta vt edasi ptk „Aururežiim“ ja „Imirežiim“.

Tarvikute ärapanemine

Joonis **G**

- Tööd katkestades kinnitage aurutoru parkimishoidikusse.

Energiasäästurežiim

Kui seadet ei kasutata kauem kui 15 minutit, läheb see automaatselt ooterežiimi ja küttekatel lülitub välja. Imivõimsuse märgutule esimene aste hakkab aeglasevalt vilkuma, kui iminäitude normaalse sisselülitamise puhul.

Uuesti kasutuselevõtuks on järgmised võimalused:

Joonis **E1**

- Lülitage pealüliti välja ja uuesti sisse.

või

Joonis **E2**

Joonis **F2**

- Vajutage auruklahvile või imiklahvile vähemalt 3 sekundi vältel.

Töö lõpetamine

Joonis **E1**

- Vajutage pealüliti.

Joonis **C2**

- Lahutage toitekaabel vooluvõrgust.

Joonis **H**

- Aurupistiku lahutamine seadmest: Hoidke aurupistiku lukustust all ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.

Seadme ladustamine

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju tingituna tarvikute puhastamata jätmisest pärast kasutamist.

- Enne seadme ärapanekut tuleb kõiki tarvikuid põhjalikult puhastada.
- Lahutage kõik tarvikud.
- Puhastage tarvikuid kraani all puhta veega.
- Puhastage torusid ja auruvoolikut puhta vee all toruharjaga.
- Seejärel laske tarvikutel kuivada.
- Hoidke seadet kuivas ja külmakindlas kohas.

Veepaagi mahuti

Joonis **B1**

- Tõstke üles veepaagi käepide.
- Tõmmake veefiltri mahuti välja.

Joonis **B2**

- Keerake käepide taha.
- Võtke veefiltri sisend välja.

Joonis **I**

- Veefiltri mahuti tühjendamiseks kallutage valamis-seadise suunas.

Joonis **J**

- Tõmmake torupõlv mikroperforeeritud võrega filtri-korpusest täiesti maha.
- Eemaldage kõik komponendid ja peske neid voolava vee all.
- Kui filter on defektnine, tuleb see välja vahetada.
- Uue filtri saamiseks pöörduge palun volitatud klientideenindusse.

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju, kui torupõlv paigaldatakse mikroperforeeringuga filtrisse valesti.

- Paigaldamisel tuleb jälgida, et torupõlvel olev nool oleks kohakuti mikroperforeeritud filtril oleva tähistega.

Joonis **B3**

- Pange veefiltri sisend jälle veefiltri mahutisse.

Joonis **B1**

- Pange käepidemest veefiltri mahuti seadmesse.

Joonis **B1**

- Viige käepide lähteasendisse, kuni see fikseerub asendisse.

Joonis **L**

- Mähkige toitekaabel ühtlaselt peale ja paigutage toitekaabli pessa.

Joonis **M**

- Pange veefiltri mahuti jälle oma kohale ja jälgige, et see oleks õigesti paigas.

Tarvikute kasutamine

- Enne naha, eriliste materjalide ja puitpindade käsitlemist tuleks lugeda tootja juhiseid ja teha alati proov mõnes varjatud kohas või proovitükil. Laske auruga käsitletud pinnal kuivada, et veenduda, kas esineb värvi- või vormivigu.
- Puitpindade (mööbel, ukSED jne) puhastamisel soovitatakse toimida eriti ettevaatlikult, kuna liiga pikk auruga käsitlemine võib rikkuda pindade sära või värvi. Seetõttu on soovitatav nende pindade puhul kasutada auru ainult lühikeste ajavahemike tagant või puhastada auruga niisutatud lapiga.
- Eriti tundlike pindade (näit. sünteetilised materjalid, lakitud pinnad jne) puhul soovitatakse kasutada minimaalse tugevusega auru.
- Roostevaba terase puhastamine: Vältige abrasiivsete harjade kasutamist. Kasutage kummiliistuga käsidüüsi või punktdüüsi ilma ümarharjata.

Tekstiilmaterjalide värskendamine

- Enne seadmega töötlemist kontrollige mõnes varjatud kohas alati konkreetse tekstiili sobivust töötlemiseks: kõigepealt aurutada, siis kuivada lasta ja seejärel kontrollida värvi- või vormimuutusi.

Põrandadüüs

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju liiga kõrge auruvõimsuse tõttu.

- Tundlikke pindu, nt parkettpõrandaid, võib puhastada ainult maksimaalse imivõimsuse ja minimaalse auruvõimsusega.

Rakendusnäited

- Suurte pindade, keraamiliste, marmor-, parkettpõrandate, vaipkatete jne puhastamiseks.
- Harjariba-sisendiga põrandaotsak: Tugevalt kinnitud mustuse pehmendamiseks ja eemaldamiseks.
- Kummiliistuga sisendiga põrandaotsak: Vedelike imemiseks siledatelt pindadelt.
- Kõvakummist sisendiga põrandaotsak: Vaipkatete puhastamine ja värskendamine.

Sisendite paigaldamine

Joonis **D3**

- Lükake pörandaotsaku lukustus välja.
- Torgake sisend harja alakülje sisse.
- Et sisend oleks fikseeritud, tuleb lukustus lükata sissepoole.
- Sisendi eemaldamine: Lükake lukk jälle välja.
- Võtke sisend välja.

Punktdüüs

Puhastamine on seda intensiivsem, mida lähemal hoitakse otsakut määrduv kohale, sest auru temperatuur ja rõhk on vahetult väljapaiskumise järel kõige suuremad.

Rakendusnäiteid

- Punktdüüsi kasutamist soovitatakse raskesti ligipääsetavate kohtade puhul.
- Roostevaba terase, aknaklaaside, peeglite ja emailpindade puhastamine.
- Trepinurkade, aknaraamide, ukselehtide, alumiumiprofiilide puhastamine.
- Armatuuride puhastamine.
- Aknalaudade, küttekehade puhastamine.

Punktdüüs ja tarvikud

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju (nt kriimustused lakitud pinnal) ümarharja kasutamise tõttu tundlikel pindadel.

- Ärge kasutage ümarharja tundlikel pindadel.
- Ümarhari, sobib raskesti eemaldatava mustuse jaoks eriti väikestel pindadel, nt pliidiplaadid, rulood, kahelplaatide vuugid, sanitaarraajatised jne.
- Pikendus: Selle tarvikuga on võimalik eriti raskesti ligipääsetavate kohtade optimaalne puhastamine. Ideaalne küttekehade, ukselehtide, akende, rulood, sanitaarraajatisete puhastamiseks.

Käsidüüs

Rakendusnäiteid

- Käsidüüsi kasutamist soovitatakse suurte klaas- ja peegelpindade, üldiselt siledade pindade puhul või tekstiilpindade, nt sohvade, madratsite jne, puhastamiseks.

Käsiotsak ja tarvikud

- Akende puhastamise lai sisend: Suuremõõtmelised aknaklaasid ja pinnad.
- Akende puhastamise kitsas sisend: Väiksemõõtmelised aknaklaasid ja pinnad.
- Harjapää: Vaipadele, treppidele, autosisemuste jaoks, tekstiilpindadele üldiselt (pärast katsetamist mõnes varjatud kohas). Abrasiivseks puhastamiseks ja küürimiseks.
- Tõmmake käsidüüsile peale froteekate. Sobib eriti hästi väikestele pestavatele pindadele, dušikabiinidele ja peeglitele.

Klaasi puhastamine

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju auru laskmise tõttu külmadele aknaklaasidele.

- Külmal aastaajal tuleb klaase eelnevalt soojendada, aurutades u. 50 cm kaugusel töödeldavast pinnast.

TÄHELEPANU

Materiaalne kahju aknaraamide tihendatud kohtade aurutamise tõttu.

- Ärge suunake auru neile kohtadele.
- Aurutage klaaspinda u. 20 cm kauguselt ühtlaselt.
- Lülitage aurutoide välja.
- Tõmmake kummiliistuga klaaspind ülevallt alla puhutaks ja imege kuivaks.
- Pühkige kummiliist ja akna alumine serv vajadusel kuivaks.

Polstriotsak (väike)

- See sobib mustuse imemiseks kitsastelt pindadelt, nt plaadivuugid, aknaraamid, rulood, pilud jne.

Polstriotsak (suur)

- Tekstiilpindade puhastamiseks, nt sohvad, tugitoolid, madratsid, autoistmed jne.

Vuugiotsik

- Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Mööbli pintsel

- Tundlike pindade, nt pildiraamide, raamatute jne, puhastamiseks.

Erivarustus

Ümara harja komplekt (tellimisnr. 2.860-231) 4 värvilist ümarat harja punktdüüsi jaoks.

HEPA-filter (tellimisnr. 2.860-229)

Korrashoid ja tehnohooldus

△ OHT

Elektrivoolust lähtuv oht elule.

- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- Laske seadmel jahtuda.
- Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

Hooldus

- Ärge asetage jahtuvaid ja kuivavaid harju harjastele, et need ei deformeeruks.
- Kasutage korpuse väliseks puhastamiseks ainult niisket lappi. Vältige lahustite või puhastusvahendite kasutamist, sest need võivad plastmassi kahjustada.
- Veefiltri mahuti puhastamiseks, vt ptk „Seadme hoidmine“.

Tehnohooldus

- Kontrollige regulaarselt aurupistikus olevate tihendite seisukorda. Vajadusel vahetage need välja.
- Viige läbi samasugune kontrollimine ka aurutorude ühendustihendite ja käepideme puhul.

HEPA-filter

TÄHELEPANU

HEPA-filtri valesst puhastamisest tingitud materiaalne kahju.

- Vajadusel puhastage ainult voolava vee all, ärge hõõruge ega harjake.
- Veefiltri mahuti äravõtmine, vt ptk „Veefiltri mahuti täitmine“.

Joonis K

- Tõstke üles HEPA-filtri vabastushoob ja võtke filter pesast välja.
- Loputage HEPA-filtrit külma voolava vee all.
- Pärast puhastamist raputage ettevaatlikult, et kõrvaldada võimalikud mustusejäägid ning üleliigne vesi.

Märkus

Laske HEPA-filtril valgus- ja soojusallikatest eemal õhu käes kuivada. Pange HEPA-filter alles kuivanuna jälle seadmesse tagasi.

- Defekne HEPA-filter välja vahetada
- HEPA-filtrit tuleks iga 4 kuu tagant puhastada.
- Jälgige, et HEPA-filter oleks hoidikus õiges asendis.
- Blokeerige HEPA-filter jälle hoovaga.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

⚠ OHT

Elektrivoolust lähtuv oht elule.

- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
- Laske seadmel jahtuda.
- Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

Seade ei ime

Vooluvarustus on katkenud

- Tõmmake toitepistik välja, kontrollige ühenduskaablit ja toitepistikut kahjustuste osas.

Tarvik/imivoolik/imitorud on ummistunud või kinni kaetud

Kui tarvik/imivoolik/imitorud on kauem kui 10 sekundit ummistunud või kinni kaetud, tekib alarõhk ja elektroonika lülitab mootori ohutuse huvides välja.

- Lülitage seade välja.
- Eemaldage ummistus.
- Lülitage seade sisse.

Nõrk / nõrgenev imivõimsus

Tarvik on ummistunud

- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, kõrvaldage ummistus.
- Puhastage veefiltri sisendit.
- Vahetage vett veefiltri mahutis.

HEPA-filter on must

- Vahetage välja HEPA-filter.

Puhastusjõud väheneb

Vesi veefiltri paagis on väga must

- Vahetage vesi veefiltri paagis.

Vedelikke imedes imbub seadmest vett

Ujuklüliti on blokeeritud.

- Puhastage veefiltri paagi kaas.

Tolmuimeja ei ime

Ujuklüliti sekksus.

- Lülitage tolmuimeja välja, tagage paagis õige vee-tase ja lülitage seade uuesti sisse.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	220-240 V 1~50-60 Hz
-------	-------------------------

Kaitseaste	IP X4
------------	-------

Elektriühutusklass	I
--------------------	---

Jõudluse andmed

Katla võimsus	1100 W
---------------	--------

Turbiini nominaalvõimsus	1100 W
--------------------------	--------

Auru rõhk maks.	0,4 MPa
-----------------	---------

Kuumenemisaeg	5 minutit
---------------	-----------

Auruhulk maks.	65 g/min
----------------	----------

Täituvus

Aurukatel	0,45 l
-----------	--------

Veepaak	0,5 l
---------	-------

Veefiltri paak	1,2 l
----------------	-------

Mõõtmed

Pikkus	510 mm
--------	--------

Laius	330 mm
-------	--------

Kõrgus	340 mm
--------	--------

Kaal (ilma tarvikuteta)	9,1 kg
-------------------------	--------

Müratase

Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	71 dB(A)
-----------------------------	----------


Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!





6.402-141.0 *EU
6.402-142.0 *GB




2.860-229.0

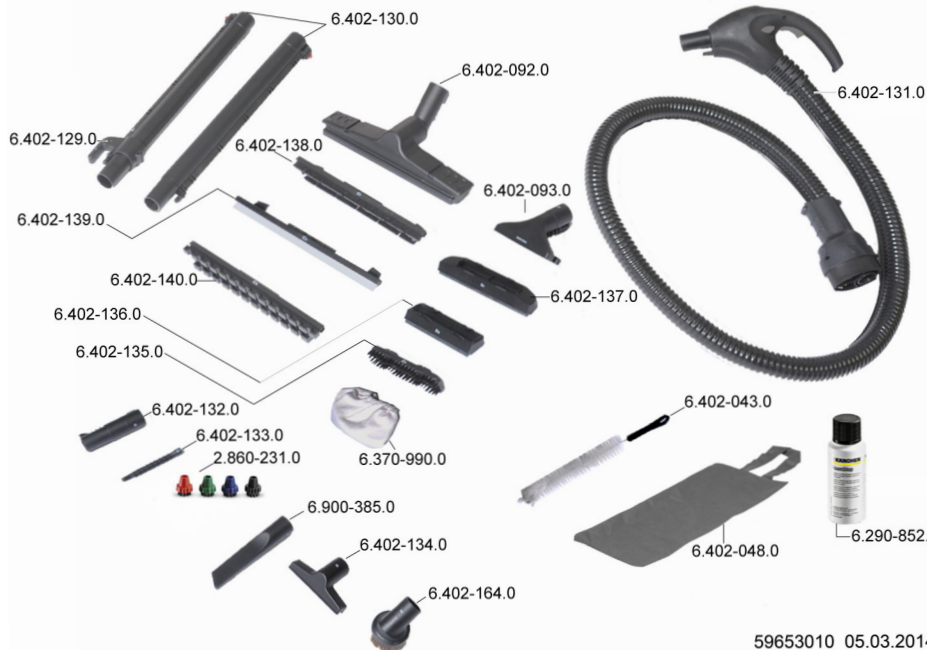

59653010 05.03.2014

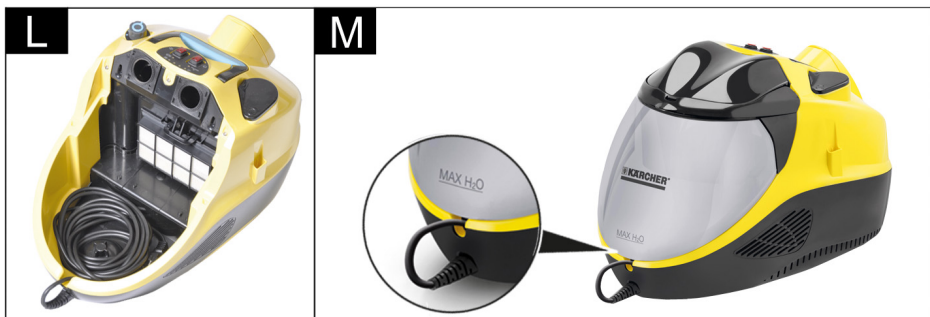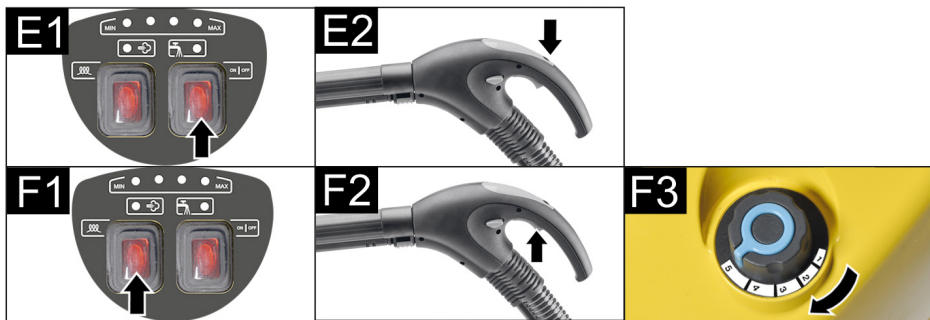

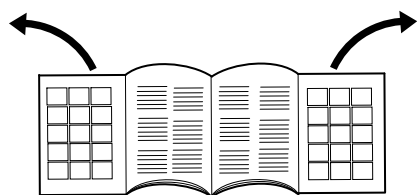



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

